

09551110-041300

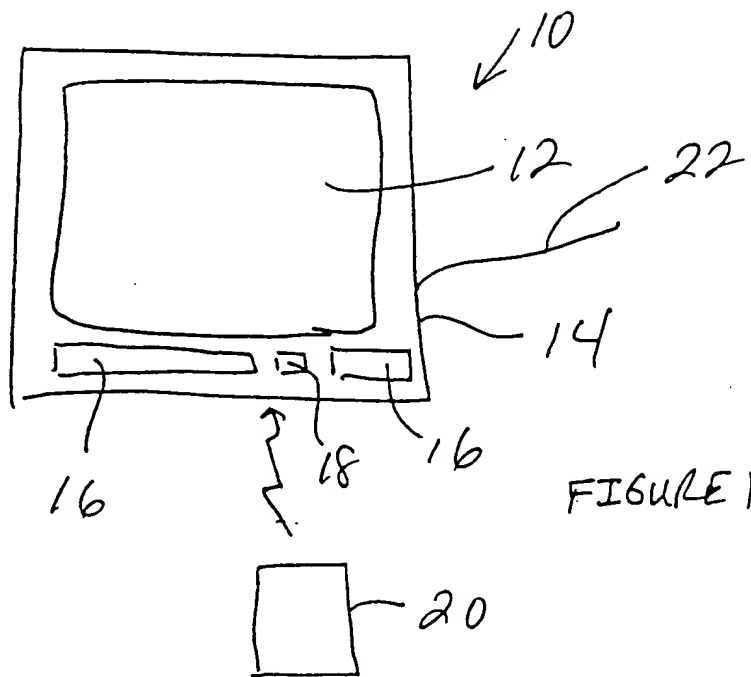


FIGURE 1

00551.110.04.1800

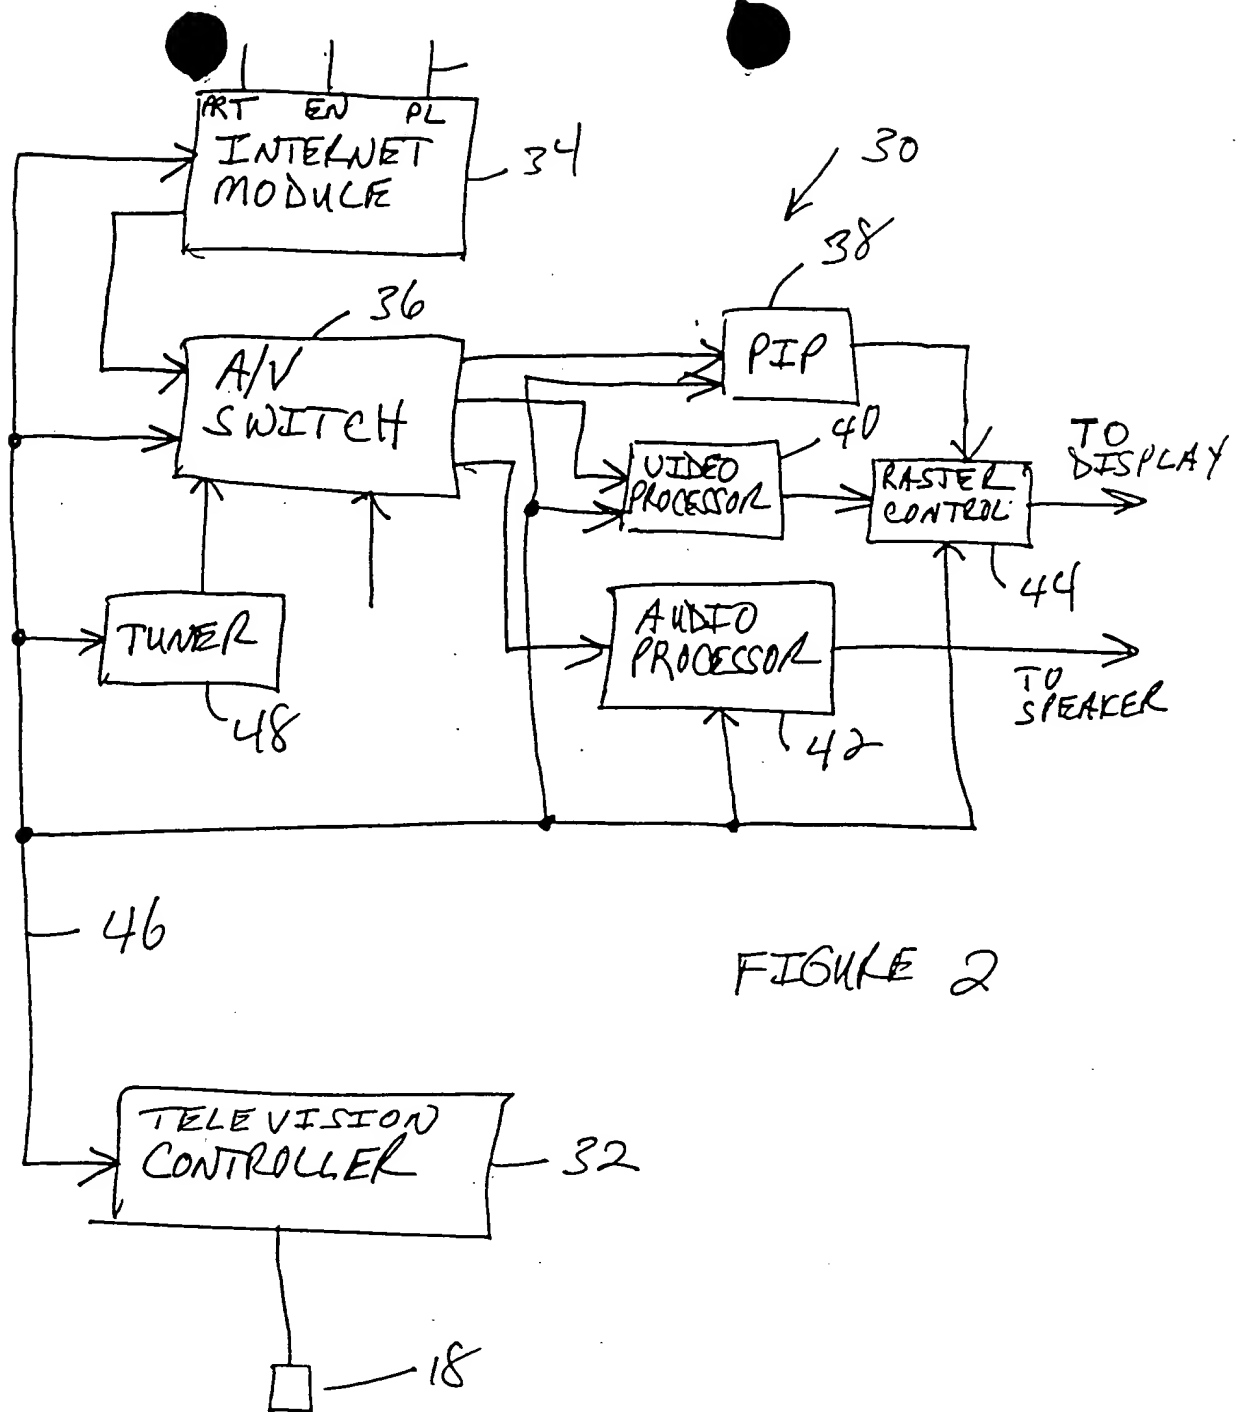


FIGURE 2

FIGURE
3

TV	START	SLAVE ADDRESS \$44		COMMAND \$00		MODE BYTE		REQUEST BYTE		STOP
IM			ACK		ACK		ACK		ACK	

60
↓

FIGURE
4

TV	START	SLAVE ADDRESS \$44		COMMAND \$01		IR DATA PAGE \$09		IR DATA BYTE		STOP
IM			ACK		ACK		ACK		ACK	

70
↓

FIGURE
5

TV	START	SLAVE ADDRESS \$44		COMMAND \$01		IR TRAKBALL X-Y POSITION PAGE \$14		X POSITION		Y POSITION		STOP
IM			ACK		ACK		ACK		ACK		ACK	

80
↓

FIGURE
6

TV	START	SLAVE ADDRESS \$44		COMMAND \$01		IR KEYBOARD PAGE \$15		LAST IR KEY		CURRENT IR KEY		STOP
IM			ACK		ACK		ACK		ACK		ACK	

90
↓

09554110-041100

TV	STATUS	SLNO ADDRESS \$44		COMMAND +03		SOFTWARE REVISION #		SOFTWARE VERSION #		STATUS
FM			ACK		ACK		ACK		ACK	

↙ 100

TV	START	SLAVE ADDRESS \$45			ACK		ACK		ACK		ACK		HIGH	STOP
IM			ACK	STATUS \$00	MODE BYTE		STATUS BYTE		REQUEST BYTE		CHECKSUM			

110
✓

TV	START	SLAVE ADDRESS \$45		ACK		ACK		ACK		HI	STOP
IM			ACK	VERSION ID \$03	SOFTWARE REVISION #		SOFTWARE VERSION #		CHECKSUM		

✓ 120

008740"041800

END USER EVENT


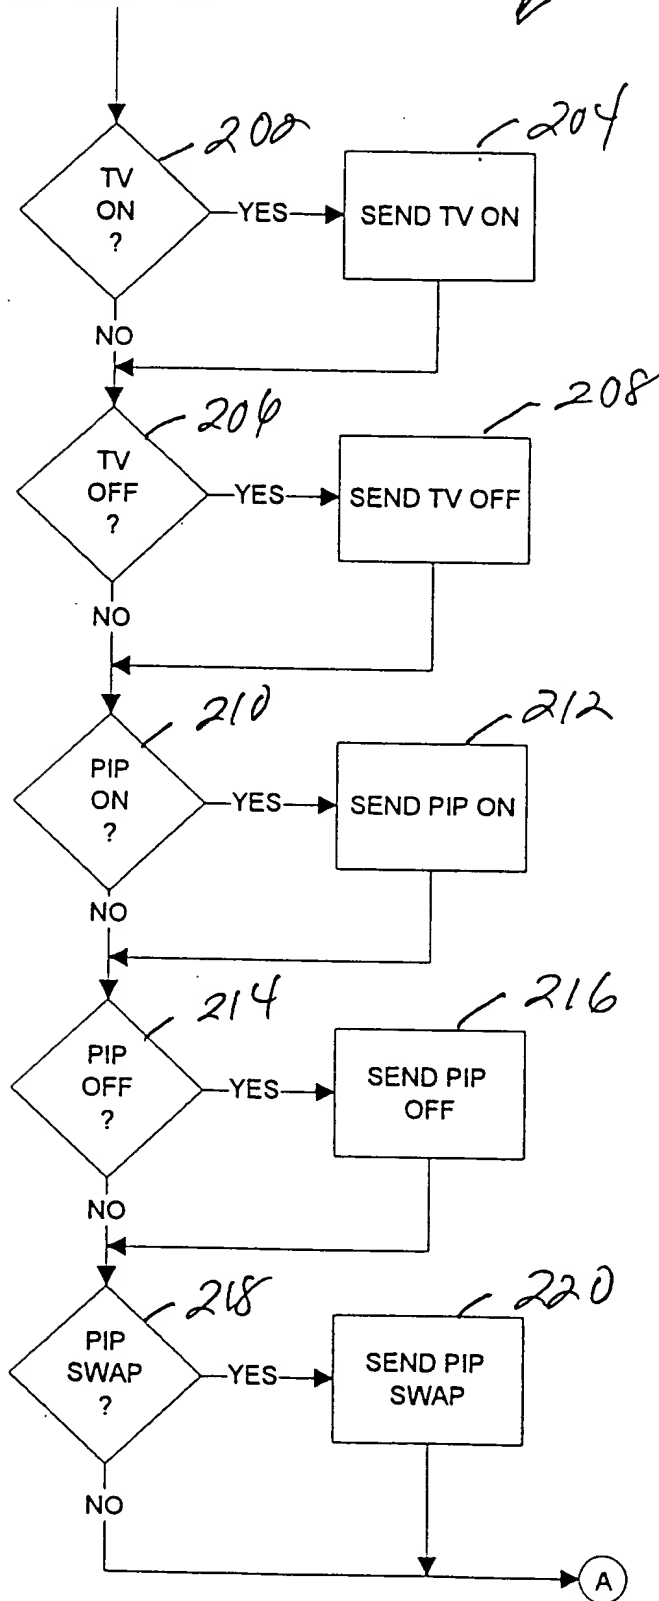


FIGURE 10

FIGURE 11

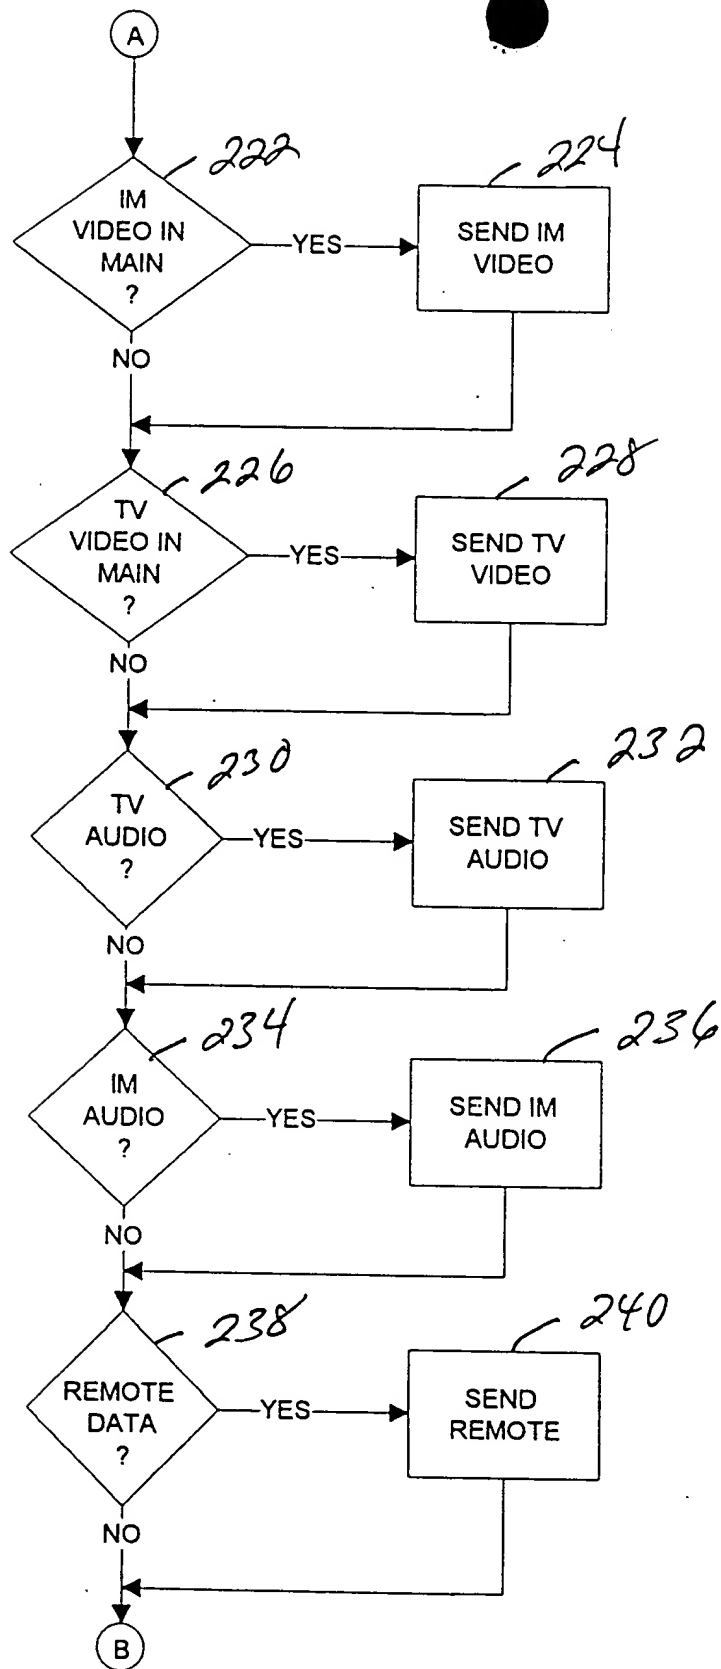

008T40-01TFS60

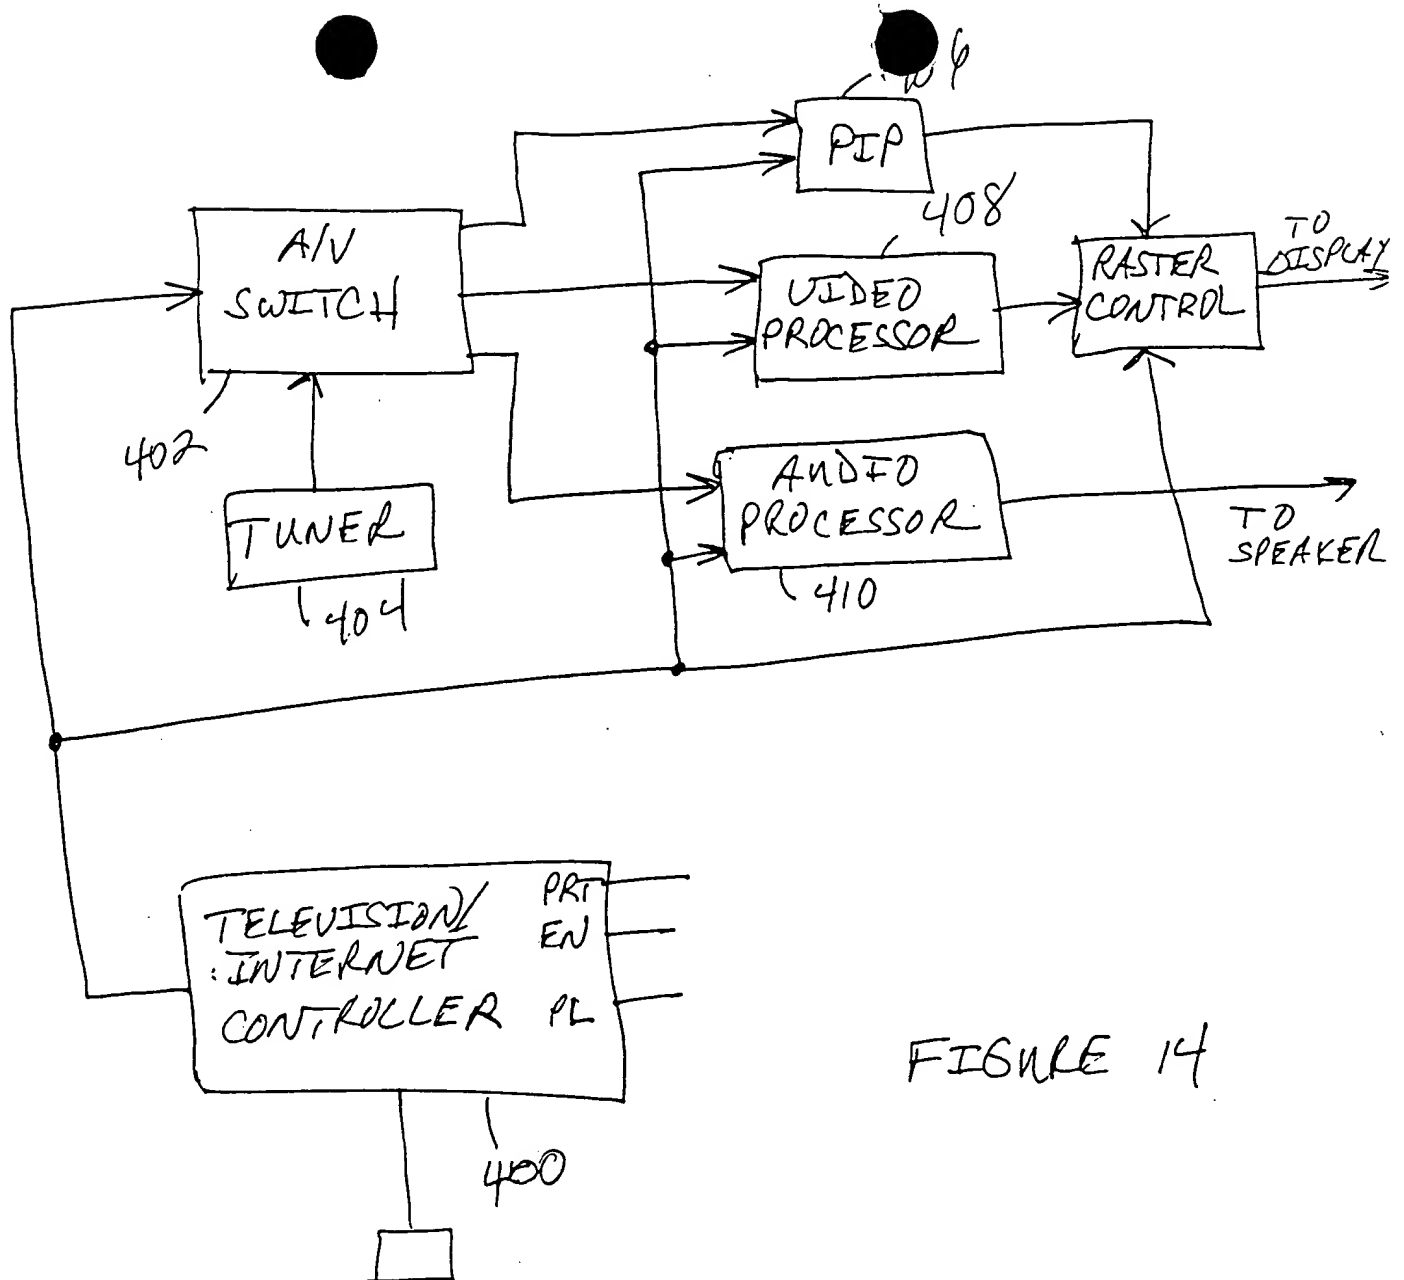


FIGURE 14